

DIGITAL

НАСТІННИЙ КОНДИЦІОНЕР СПЛІТ ТИПУ

DAC-07C5 / DAC-30C5 / DAC-36C5
DAC- I09EW / DAC- I12EW
DAC- I09SW / DAC- I12SW / DAC- I18SW /
DAC- I24SW



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію.
Збережіть цю інструкцію
www.digital.ua

Шановний покупець!

Компанія **Digital Electronics Ltd., USA** дякує Вам за придбання даного виробу і сподівається, що Ви отримаєте задоволення від його експлуатації.

Щоб досягти оптимальної якості роботи виробу, будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед установкою, експлуатацією і обслуговуванням.

Компанія **Digital Electronics Ltd., USA** гарантує високу якість виробу при умові дотримання всіх правил експлуатації, наведених в інструкції.

Цей виріб призначений для використання тільки в домашніх умовах, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

Компанія **Digital Electronics Ltd., USA** не несе відповідальності і не розповсюджує гарантійне обслуговування на виріб, непокої якого виникли з причини порушення користувачем правил використання, транспортування, зберігання, дій третіх осіб, непереборної сили (пожежі, природної катастрофи тощо), потрапляння побутових комах або гризунів, впливу інших сторонніх факторів, а також з причини суттєвих порушень технічних вимог, що зазначені в інструкції користувача, включаючи нестабільність параметрів електромережі.

Компанія **Digital Electronics Ltd., USA** залишає за собою право на зміну дизайну і технічних характеристик виробу без попереднього повідомлення у зв'язку з постійним вдосконаленням виробництва продукції.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Встановлення, обслуговування і ремонт кондиціонера повинні виконуватись тільки кваліфікованим спеціалістом сервісного центру.
2. Кондиціонер належить експлуатувати при температурі оточуючого середовища від -7 до +43 °C (-15 / -25°C до +50°C для інверторних моделей).
3. Кондиціонер повинен підключатись до розетки з заземленням.
4. Не використовуйте для підключення кондиціонера подовжувач або трійник. Не вкорочуйте, не модифікуйте і не перетискайте кабель живлення.
5. Не включайте кондиціонер, якщо він пошкоджений, несправний, частково розібраний, пошкоджений кабель живлення або вилка.
6. Цільно вставляйте вилку в розетку. Не вставляйте і не витягайте вилку з розетки мокрими руками. Від'єднуйте кабель живлення, тримаючись за вилку. Не витягайте вилку з розетки під час роботи кондиціонера.
7. Якщо кондиціонер не експлуатується тривалий час, виключіть кондиціонер і витягніть вилку з розетки.
8. Не засовуйте пальці і не доторкуйтесь до внутрішніх частин кондиціонера. Не вставляйте сторонні предмети в кондиціонер. Якщо в середину кондиціонера потрапив сторонній предмет, виключіть його, витягніть вилку з розетки і зверніться в сервісний центр.
9. Не проливайте воду на кондиціонер. Не встановлюйте вази, горщики з квітами, медичні розчини і інші ємності з водою на кондиціонер.
10. Не встановлюйте кондиціонер поряд з електричною, газовою плитою, радіатором опалення, в місцях підвищеної вологості і можливого витoku газу. Не розташовуйте поряд з кондиціонером займисті речовини.
11. Не дозволяйте дітям експлуатувати кондиціонер. Якщо поряд з кондиціонером знаходяться діти, слідкуйте за ними.
12. В приміщенні, де працює кондиціонер, належить закривати вікна і двері. При використанні кондиціонера в герметично зачиненій кімнаті не блокуйте внутрішню вентиляцію. Час від часу кондиціонер належить виключати і провітрювати приміщення.

13. Не допускайте потрапляння на кондиціонер прямих сонячних променів.
14. Не направляйте потік повітря з кондиціонера прямо на людей, тварин і рослини.
15. Перед чищенням вимкніть кондиціонер і витягніть вилку з розетки. Після чищення витріть насухо і висушіть кондиціонер і його частини.
16. Час від часу перевіряйте, чи немає пошкоджень в кріпленні зовнішнього блоку.
17. В разі нестандартної роботи кондиціонера (дим, запах горілого, немає охолодження або нагріву), вимкніть кондиціонер, витягніть вилку з розетки і зверніться в сервісний центр.
18. Нехтування заходами безпеки може призвести до пожежі, удару електричним струмом, травми або поломки кондиціонеру.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Внутрішній блок – 1 шт

Зовнішній блок – 1 шт.

Пульт дистанційного керування – 1шт

Інструкція користувача – 1шт

ОПИС

СПЛІТ-СИСТЕМА – це система кондиціонування, коли до одного зовнішнього блоку кондиціонера підключається один внутрішній блок.

DAC-07C5 – настінний кондиціонер спліт типу потужністю 7kBtu/h, компресор CHIGO, хладагент R410A, обігрів, авторестарт.

DAC-30C5 – настінний кондиціонер спліт типу потужністю 30kBtu/h, компресор HIGHLY, хладагент R410A, обігрів, авторестарт, 3D-технологія тримірного розподілу повітря.

DAC-36C5 – настінний кондиціонер спліт типу потужністю 36kBtu/h, компресор HIGHLY, хладагент R410A, обігрів, авторестарт, 3D-технологія тримірного розподілу повітря.

DAC-I09EW – інверторний настінний кондиціонер спліт типу потужністю 9kBtu/h, компресор Panasonic, хладагент R410A, обігрів (при зовнішній температурі до -15°C), авторестарт, 3D-технологія тримірного розподілу повітря, технологія фільтрації повітря Cold Catalyst видалення формальдегідів.

DAC-I12EW – інверторний настінний кондиціонер спліт типу потужністю 12kBtu/h, компресор Panasonic, хладагент R410A, обігрів (при зовнішній температурі до -15°C), авторестарт, 3D-технологія тримірного розподілу повітря, технологія фільтрації повітря Cold Catalyst видалення формальдегідів.

DAC-I09SW – інверторний настінний кондиціонер спліт типу потужністю 9kBtu/h, компресор HIGHLY, хладагент R410A, обігрів (при зовнішній температурі до -25°C), авторестарт, 3D-технологія тримірного розподілу повітря, технологія фільтрації повітря Cold Catalyst видалення формальдегідів, технологія Scandinavia для роботи в суворих кліматичних умовах, функція FOLLOW-ME для забезпечення комфортної температури в окремій частині приміщення, при активації якої кондиціонер відслідковує температуру за допомогою датчика в пульті ДУ, який достатньо покласти поряд з собою. Коефіцієнт енергоефективності SCOP-4.

DAC-I12SW – інверторний настінний кондиціонер спліт типу потужністю 12kBtu/h, компресор HIGHLY, хладагент R410A, обігрів (при зовнішній температурі до -25°C), авторестарт, 3D-технологія тримірного розподілу повітря, технологія фільтрації повітря Cold Catalyst видалення формальдегідів, технологія Scandinavia для роботи в суворих кліматичних умовах, функція FOLLOW-ME для забезпечення комфортної температури в окремій частині приміщення, при активації якої кондиціонер

відслідковує температуру за допомогою датчика в пульті ДУ, який достатньо покласти поряд з собою. Коефіцієнт енергоефективності SCOP-4.


DAC-I18SW – інверторний настінний кондиціонер спліт типу потужністю 18kBtu/h, компресор HIGHLY, хладагент R410A, обігрів (при зовнішній температурі до -25°C), авторестарт, 3D-технологія тримірного розподілу повітря, технологія фільтрації повітря Cold Catalyst видалення формальдегідів, технологія Scandinavia для роботи в суворих кліматичних умовах, функція FOLLOW-ME для забезпечення комфортної температури в окремій частині приміщення, при активації якої кондиціонер відслідковує температуру за допомогою датчика в пульті ДУ, який достатньо покласти поряд з собою. Коефіцієнт енергоефективності SCOP-4.

DAC-I24SW – інверторний настінний кондиціонер спліт типу потужністю 24kBtu/h, компресор HIGHLY, хладагент R410A, обігрів (при зовнішній температурі до -25°C), авторестарт, 3D-технологія тримірного розподілу повітря, технологія фільтрації повітря Cold Catalyst видалення формальдегідів, технологія Scandinavia для роботи в суворих кліматичних умовах, функція FOLLOW-ME для забезпечення комфортної температури в окремій частині приміщення, при активації якої кондиціонер відслідковує температуру за допомогою датчика в пульті ДУ, який достатньо покласти поряд з собою. Коефіцієнт енергоефективності SCOP-4.


Ваш кондиціонер оснащений повітряним фільтром, який очищує повітря від пилу та інших летючих речовин.

В залежності від моделі, Ваш кондиціонер оснащений інвертором (DAC- I09EW / DAC- I12EW / DAC- I09SW / DAC- I12SW / DAC- I18SW / DAC- I24SW). Інвертор дозволяє управляти потужністю кондиціонера, завдяки чому кондиціонер працює практично безшумно та дуже точно підтримує температуру в приміщенні ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$).

ВНУТРІШНІЙ БЛОК

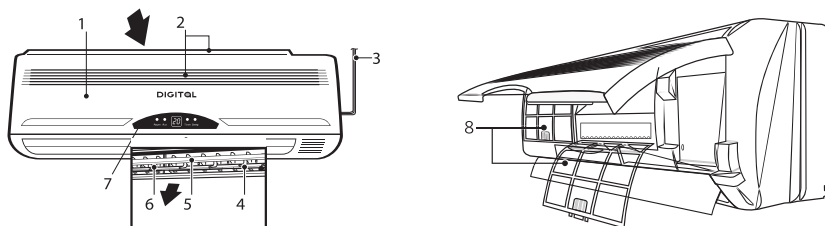


ЗОВНІШНІЙ БЛОК

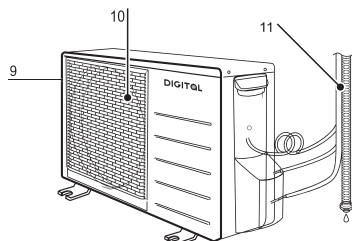


1. Передня панель
2. Вхідний отвір для повітря
3. Шнур живлення
4. Вихідний отвір для повітря
5. Вертикальні направляючі повітря
6. Горизонтальні направляючі повітря
7. Індикаторна панель
8. Повітряні фільтри
9. Вхідний отвір для повітря (зовнішній блок)
10. Вихідний отвір для повітря (зовнішній блок)
11. Поєднувальні трубки, дренажна трубка (не входять в комплект)

Примітка: Зображення на наведених малюнках є схематичним і може трохи відрізнятися від зовнішнього вигляду придбаного Вами кондиціонера.

ІНДИКАТОРНА ПАНЕЛЬ

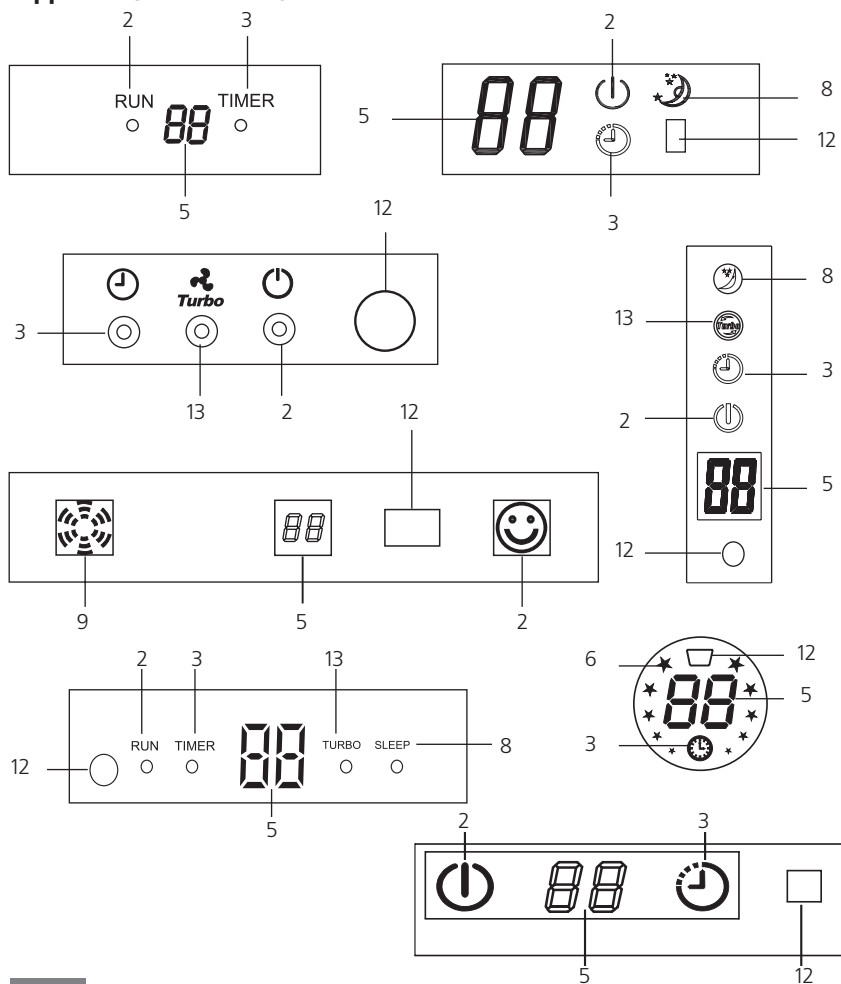

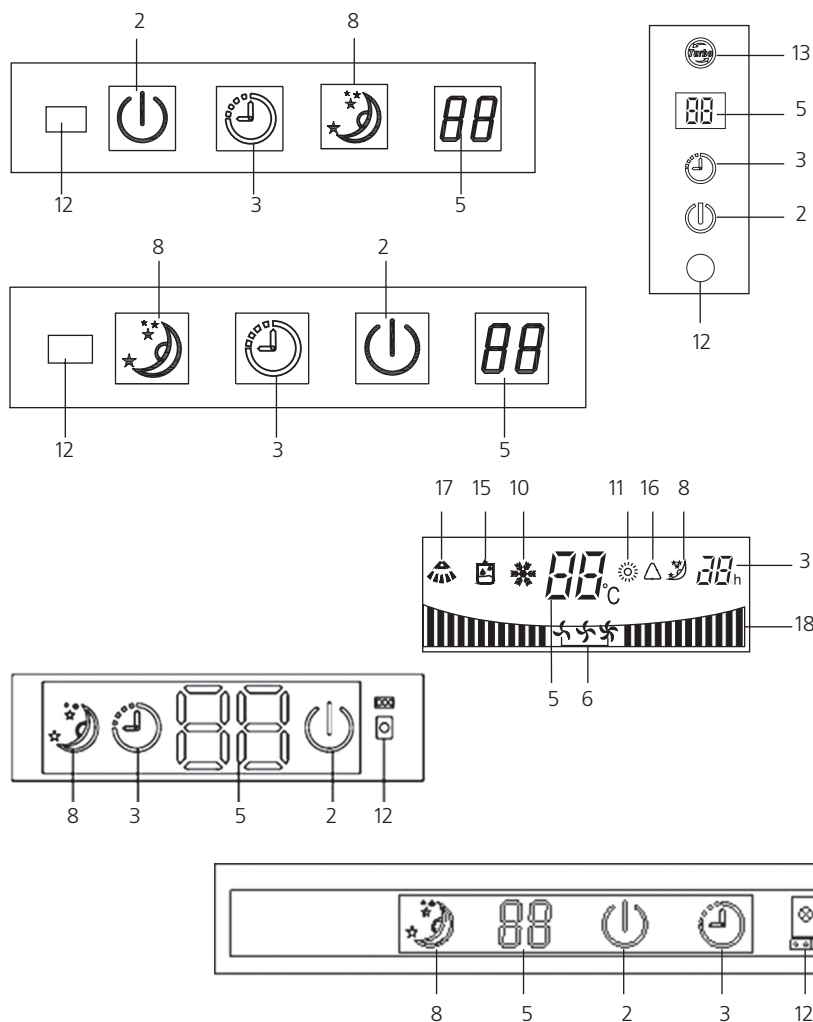

Індикаторна панель Вашого кондиціонера виглядає як одна з наведених.

1. Індикатор розморожування внутрішнього блоку
2. Індикатор режиму роботи
3. Індикатор роботи по таймеру
4. Індикатор живлення
5. Дисплей індикації температури і кодів помилки
6. Індикація потужності повітряного потоку – чим вище потужність тим яскравіша ілюмінація
7. Індикатор роботи іонізатора
8. Індикатор режиму сну
9. Індикатор режиму вентиляції

10. Індикатор охолодження
11. Індикатор нагріву
12. Приймач сигналів пульту ДУ
13. Індикатор режиму Турбо
14. Індикатор економічного режиму
15. Індикатор режиму осушення
16. Індикатор автоматичного режиму
17. Індикатор руху жалюзі
18. Швидкість двигуна внутрішнього блоку


Примітка: При безперервному мерехтінні якогось індикатора або відображенні коду помилки Е... слід звернутись до сервісного центру.

Зображення на малюнках вище є схематичними і можуть дещо відрізнятись від дійсних.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Для деяких моделей форма пульту, розташування кнопок, індикаторів та їх функції можуть дещо відрізнятись від наведених.


DAC-07C5 / DAC-30C5 / DAC-36C5

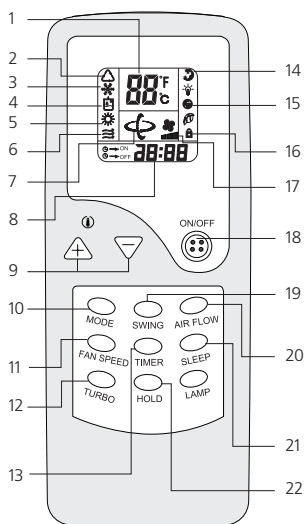

1. Індикація температури
2. Індикатор автоматичного режиму AUTO
3. Індикатор режиму охолодження COOL
4. Індикатор режиму висушення DRY
5. Індикатор режиму нагрівання HEAT
6. Індикатор режиму вентиляції FAN
7. Індикатор напрямку повітряного потоку SWING
8. Індикатор потужності повітряного потоку
9. Кнопки + / - (установка температури) – збільшення / зменшення температури
10. Кнопка MODE – вибір режиму роботи (AUTO – автоматичний, COOL – охолодження, DRY – комфортного висушення, HEAT – нагріву, FAN – вентиляції)
11. Кнопка FAN SPEED – установка потужності повітряного потоку
12. Кнопка TURBO – включення турбо режиму (тільки для режиму нагріву / охолодження)
13. Кнопка TIMER – автоматичне включення / виключення / установка часу таймера
14. Індикатор режиму сну SLEEP
15. Індикатор режиму TURBO
16. Індикатор режиму блокування кнопок
17. Індикатор потужності повітряного потоку FAN SPEED
18. Кнопка ON / OFF – вмикання / вимикання кондиціонера
19. Кнопка SWING – включення хаотичного повітряного потоку
20. Кнопка AIR FLOW – установка напрямку повітряного потоку (опція)
21. Кнопка SLEEP – автоматичний нічний режим
22. Кнопка HOLD – блокування кнопок пульту ДУ
23. Кнопка LAMP – в цих моделях не використовується

Примітка: Якщо Ваша модель кондиціонера оснащена не всіма режимами, то кнопки, відповідні цим режимам, будуть не функціональні.


DAC- I09EW / DAC- I12EW

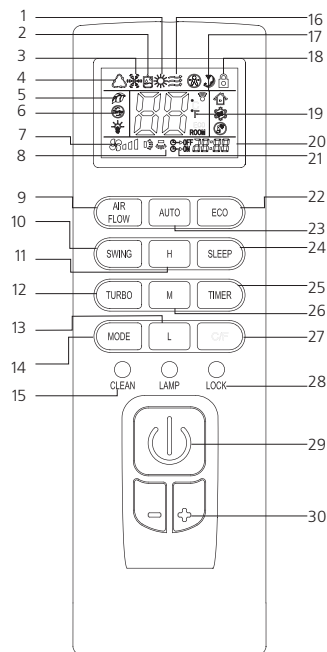

1. Індикатор режиму обігріву
2. Індикатор режиму осушення
3. Індикатор режиму охолодження
4. Індикатор режиму авто
5. Індикатор функції очистки
6. Індикатор режиму турбо
7. Індикатор швидкості вентилятора
8. Поточні налаштування для SWING та AIR FLOW
9. Кнопка AIR FLOW: Установка напрямку повітряного потоку
10. Кнопка SWING: Вмикання хаотичного повітряного потоку
11. Кнопка H: Висока потужність повітряного потоку
12. Кнопка TURBO: Безперервний режим охолодження або нагріву (не доступно в режимах Авто, Осушення, Обігрів, Вентиляція). Якщо в приміщенні стає надто холодно або тепло, вимкніть цей режим повторним натискуванням цієї кнопки.
13. Кнопка L: Низька потужність повітряного потоку
14. Кнопка MODE: Вибір режиму роботи: Авто, Охолодження, Осушення, Обігрів, Вентиляція
15. Кнопка CLEAN: Чистка теплообмінника від пилу
16. Індикатор режиму вентиляції
17. Індикатор режиму сну
18. Індикатор блокування кнопок
19. Відображення встановленої температури
20. Відображення часу таймера
21. Індикатор вмикання та вимикання
22. Кнопка ECO: Робота кондиціонера в енергозберігаючому режимі (не доступно в режимах Авто, Осушення, Обігрів, Вентиляція)
23. Кнопка AUTO: Автоматичне регулювання швидкості обертання вентилятора
24. Кнопка SLEEP: Автоматичний нічний режим
25. Кнопка TIMER: Установка таймера для автоматичного вмикання та вимикання кондиціонера
26. Кнопка M: Середня потужність повітряного потоку
27. C°/F°: Температурна шкала
28. Кнопка LOCK: Блокування кнопок
29. Кнопка : Вмикання / вимикання кондиціонера
30. Кнопки + / - (установка температури) : збільшення / зменшення температури.

Примітка: Якщо Ваша модель кондиціонера оснащена не всіма режимами, то кнопки, відповідні цим режимам, будуть не функціональні.

DAC- I09SW / DAC- I12SW / DAC- I18SW / DAC- I24SW

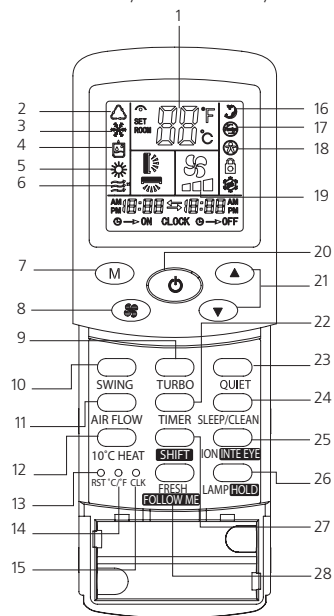

1. Відображення встановленої температури
2. Індикатор режиму авто
3. Індикатор режиму охолодження
4. Індикатор режиму осушення
5. Індикатор режиму обігріву
6. Індикатор швидкості вентилятора
7. Кнопка M (MODE): Вибір режиму роботи: Авто, Охолодження, Осушення, Обігрів, Вентиляція
8. Кнопка (FAN SPEED): Установка потужності повітряного потоку
9. Кнопка TURBO: Безперервний режим охолодження або нагріву (не доступно в режимах Авто, Осушення, Вентиляція). Якщо в приміщенні стає надто холодно або тепло, вимкніть цей режим повторним натискуванням цієї кнопки.
10. Кнопка SWING: Хаотичний повітряний потік.
11. Кнопка AIR FLOW: Установка напрямку повітряного потоку.
12. Кнопка 10°C HEAT: Підтримка температури обігріву на рівні 10°C .
13. Кнопка RST: Рестарт (поновлення заводських установок).
14. Кнопка C°/F°: Температурна шкала
15. Кнопка CLK: Установка годинника
16. Індикатор режиму сну
17. Індикатор режиму турбо
18. Індикатор блокування кнопок
19. Індикатор режиму вентиляції
20. Кнопка : Вмикання / вимикання кондиціонера
21. Кнопки / (установка температури): збільшення / зменшення температури
22. Кнопка TIMER: Установка таймера для автоматичного вмикання та вимикання кондиціонера
23. Кнопка QUIET: Безшумний режим.
24. Композитна кнопка SLEEP (автоматичний нічний режим) / CLEAN (чистка). Після натискання кнопки SHIFT функціонування перемикається між режимом сну та чистою від пилу.
25. Композитна кнопка ION (іонний баланс повітря) / INTEEYE (в цій моделі не використовується). Після натискання кнопки SHIFT функціонування кнопки перемикається.
26. Композитна кнопка LAMP (підсвітка) / HOLD (блокування). Після натискання кнопки SHIFT функціонування перемикається між підсвіткою та блокуванням кнопок пульта ДУ.
27. Кнопка SHIFT: Перемикання функціонування композитних кнопок : SLEEP/CLEAN, FRESH/FOLLOW ME, LAMP/HOLD, ION/INTEEYE.
28. Композитна кнопка FRESH (в цій моделі не використовується). / FOLLOW ME (режим комфортної температури в бажаному місці). Після натискання кнопки SHIFT функціонування кнопки перемикається.

Примітка: Якщо Ваша модель кондиціонера оснащена не всіма режимами, то кнопки, відповідні цим режимам, будуть не функціональні.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

В пульті використовуються дві лужні батарейки типу AAA. Для установки батареєк в пульт ДУ зсуньте кришку з затиля пульту вниз і встановіть батарейки, дотримуючись полярності, вказаної всередині відділення для батареєк, і поставте кришку на місце.

Дотримуйтесь наступних заходів безпеки:

- не встановлюйте одночасно нові і старі батарейки;
- не використовуйте одночасно батарейки різних типів – вони можуть виглядати однаково, але забезпечувати різну напругу;

Якщо Ви не збираєтесь користуватись пультом дистанційного управління тривалий час, вийміть батарейки щоб запобігти їх корозії.

Тривалість роботи батареєк значно залежить від того, наскільки часто використовується пульт дистанційного управління.

КОРИСНІ ПОРАДИ ПРИ РОБОТІ З ПУЛЬТОМ ДУ

Будь-які перешкоди (наприклад, штори) між пультом ДУ і областю приймача можуть впливати на сигнал, що приймається.

Натискання одночасно двох кнопок може слугувати причиною неправильної роботи. Прямі сонячні промені, що падають на область приймача, можуть також вплинути на сигнал, що приймається.

Не кидайте пульт ДУ.

Не кладіть пульт ДУ поблизу нагрівальних приладів і в місцях, де на нього будуть діяти прямі промені сонця.

Оберегайте пульт ДУ від попадання на нього рідин.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ВМИКАННЯ КОНДИЦІОНЕРА

А) Вставте вилку мережевого кабеля в розетку електромережі.

Б) Натисніть кнопку ON/OFF на пульті дистанційного керування для початку роботи кондиціонера.

ВИБІР РЕЖИМУ РОБОТИ

Натисніть кнопку MODE для вибору режиму роботи:

При кожному натисканні кнопки MODE режим роботи кондиціонера буде змінюватись в наступному порядку:

- AUTO (автоматичний режим)
- COOL (режим охолодження)
- DRY (режим комфортного висушення)
- HEAT (режим нагрівання)
- FAN (режим вентиляції)

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРИ

Кожне натискання на кнопку зменшення / збільшення температури змінює значення температури на один градус.

Діапазон установки температури: 17°C - 30°C.

Стандартною температурою є температура +24°C.

Рекомендується встановлювати наступну температуру:

- Для охолодження : 22°C-26°C
- Для нагрівання: 20°C-24°C

УСТАНОВКА ПОТУЖНОСТІ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ

При кожному натисканні кнопки FAN SPEED потужність повітряного потоку буде змінюватись в наступному порядку:

- AUTO (автоматический вибір потужності)
- LOW (низька потужність)
- MID (середня потужність)
- HIGH (висока потужність)

ХАОТИЧНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК

Натисканням кнопки SWING Ви можете вмикнути хаотичний повітряний потік. Повторне натискання кнопки SWING вимикає цей режим.

УСТАНОВКА НАПРЯМКУ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ

- А) При короткочасному натисканні кнопки AIR FLOW жалюзі трохи змінюють кут нахилу.
- Б) При утримуванні кнопки AIR FLOW натиснутою більше 2 секунд включається хаотичний повітряний потік.

РЕЖИМ СНУ

Щоб мати комфортну температуру в кімнаті під час сну натисніть кнопку SLEEP. Повторне натискання відключає цей режим. Нічний режим працює тільки в режимах AUTO, COOL, HEAT.

РЕЖИМ ТУРБО

Для швидкого нагріву / охолодження натисніть кнопку TURBO в режимі HEAT / COOL. Повітря нагрівається / охолоджується весь час безперервно. Повторне натискання відключає цей режим.

РОБОТА ПО ТАЙМЕРУ

- А) Автоматичне включення. Коли кондиціонер перебуває в режимі очікування, натисніть кнопку TIMER. Щоб встановити час автоматичного включення, послідовно натискайте кнопку TIMER. Кожне натискання збільшує час на 1 годину: 1, 2, ..., 24, відміна (без індикації), 1, ...
- Автоматичне виключення. Коли кондиціонер працює, натисніть кнопку TIMER. Щоб встановити час автоматичного виключення, послідовно натискайте кнопку TIMER. Кожне натискання збільшує час на 1 годину: 1, 2, ..., 24, відміна (без індикації), 1, ...
- Щоб відмінити роботу по таймеру, натисніть кнопку TIMER коли на дисплеї відобразиться 24 години: 1, 2, ..., 24, відміна (без індикації), 1, ...
- Б) Натисніть кнопку TIMER. За допомогою кнопок ▲/▼ установіть температуру. Натисніть кнопку TIMER ще раз. За допомогою кнопок ▲/▼ установіть час через який кондиціонер включиться.

ПОВОДЖЕННЯ З КОНДИЦІОНЕРОМ ТА ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обережне поводження з кондиціонером і своєчасне проведення регламентних і ремонтних робіт сприяють більш довгому строку його служби і дозволяють економити електроенергію.

Для чищення корпусу використовуйте м'яке, сухе ганчір'я.

Якщо Ви не можете видалити бруд, спробуйте це зробити з використанням ганчір'я, змоченого в теплій воді (змочуйте водою, температура якої не вище 40°C).

Примітка: Перед початком обслуговування кондиціонера. Вимкніть його через пульт ДУ і відключіть шнур живлення від розетки.

Не ставьте на нестійкі предмети для того, щоб зняти передню панель або повітроочисний фільтр. Інакше Ви можете впасти і отримати травму.

Після чищення передньої панелі і сітки фільтра водою, витріть насухо воду, що залишилась. Вода, що залишається може стати причиною удару електричним струмом.

Не доторкуйтесь до металевих деталей приладу при знятті передньої панелі, тому що це може стати причиною отримання травми.


ОБСЛУГОВУВАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ



Протирайте пульт сухим м'яким ганчір'ям. Не мийте пульт ДУ водою.

Примітка: Не використовуйте для очищення спирт, бензин, амілацетат, миючі засоби для скла або засоби для поліровки меблів. Не використовуйте для чищення хімічні реактиви.

ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ

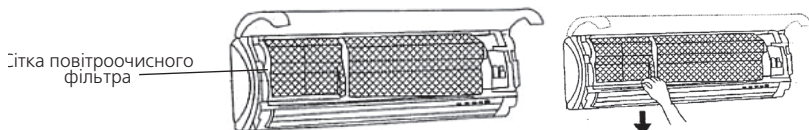

Виконуйте чищення фільтра після кожних двох тижнів експлуатації.


А) Підніміть передню панель догори до упору.

Б) Взявшись за фільтр, підніміть його трохи догори, щоб фіксатори вийшли з отворів, потім потягніть фільтр донизу.

В) Очистіть фільтр пилососом або промийте водою. Висушіть насухо після миття миття водою.

Г) Встановіть фільтр на місце і вставте фіксатори в отвори.

Д) Закрийте передню панель.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Температурний діапазон

Якщо температура зовнішнього середовища перевищує робочий температурний діапазон, то кондиціонер може не працювати. Коли температура в кімнаті досягне встановленої температури, то кондиціонер буде циклічно вмикатись і вимикатись.

Нагрівання

Цей кондиціонер нагріває повітря в приміщенні. Якщо зовнішня температура надто низька, то ефективність нагрівання може зменшитись і може бути потрібний інший нагрівальний прилад.

Тимчасове відключення живлення

При тимчасовій зупинці подачі живлення кондиціонер відключається. Після того, як подача живлення буде поновлена, користувачу необхідно буде натиснути кнопку ON/OFF на пульті ДУ для того, щоб включити його.

Жалюзі

На початку роботи кондиціонера в режимі нагрівання HEAT жалюзі будуть встановлені в горизонтальне положення, щоб не давати проходити холодному повітрю. Жалюзі будуть повернуті в установлену раніше позицію, коли потік повітря стане теплим.

Поглинення вологи

Якщо температура в приміщенні нижче 15°C, то прилад в режимі комфортного висушення працювати не буде.

Швидкість обертання вентилятора

В перші декілька хвилин роботи в режимі нагрівання внутрішній вентилятор буде працювати з невисокою швидкістю обертання або навіть може зупинитись поки випаровувач не нагріється до визначеної температури.

Розморожування

Якщо зовнішня температура низька і вологість висока, то зовнішній теплообмінник може покритись кригою. В цьому разі включається режим розморожування. Внутрішній вентилятор при цьому буде працювати з невисокою швидкістю обертання або навіть зупиниться. На індикаторній панелі кондиціонера буде світитись індикатор DEFROST (розморожування) поки процес розморожування не закінчиться. Після завершення процесу розморожування кондиціонер знову буде працювати в режимі нагрівання як звичайно.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ручне керування кондиціонером

Якщо пульт ДУ знаходиться у неробочому стані, Ви можете керувати кондиціонером вручну. Якщо пульт ДУ працює, треба уникати управління кондиціонером вручну.

- Відкрийте і підніміть догори передню панель до клацання.
- За допомогою кнопки ручного керування виберіть режим роботи кондиціонера.
 - Автоматичний режим
Натисніть кнопку ручного управління один раз.
 - Режим охолодження
Натисніть кнопку ручного управління двічі за час що не перевищує п'яти секунд.
- Опустіть передню панель у вихідний стан

Установка відповідної температури

В режимі охолодження COOL, якщо температура зовні і температура всередині приміщення різняться на 5°C, то зменшення встановленої різниці температур на 1°C дозволяє економити 10% потужності.

Не допускайте попадання прямих сонячних променів

Коли кондиціонер працює в режимі охолодження, використовуйте штори, щоб запобігти попадання на прилад прямих сонячних променів.

Не давайте нагрівальним приладам впливати на кондиціонер

Коли кондиціонер працює в режимі охолодження, то використання поряд з ним інших нагрівальних приладів може вплинути на ефективність охолодження.

Закривайте двері і вікна

Зовнішнє повітря, що надходить в приміщення, буде впливати на ефективність нагрівання і охолодження.

Держіть повітряний фільтр в чистоті

Утримання повітряного фільтра в чистоті забезпечує високоефективну роботу.

ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЬ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

КОНДИЦІОНЕР НЕ ПРАЦЮЄ

Вставте вилку шнура живлення в розетку.

Перегорів запобіжник. Живлення вимкнуто автоматичною пробкою. Замініть запобіжник.

Перевірте батарейки пульта ДУ.

На відстані 1 м від кондиціонера використовується якість радіовипромінююче обладнання. Вимкніть це обладнання.

ПОГАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАГРІВАННЯ АБО ОХОЛОДЖЕННЯ

Вхід або вихід повітря заблокований якимись предметами.

Багато людей знаходиться в приміщенні.

Повітряний фільтр забився пилом.

Закрийте двері та вікна.

