

DIGITAL

НАСТІННИЙ ІНВЕРТОРНИЙ КОНДИЦІОНЕР СПЛІТ ТИПУ Серія SWT2



DAC-i 07SWT2

DAC-i 09SWT2

DAC-i 12SWT2

DAC-i 18SWT2

DAC-i 24SWT2

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь ласка, перед початком експлуатації кондиціонера уважно прочитайте цю інструкцію.
Збережіть цю інструкцію.

Зміст

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	4
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
ОПИС.....	5
Спліт-система	5
Серія SWT2	5
Оснащення кондиціонера	5
БУДОВА КОНДИЦІОНЕРА.....	6
Блоки.....	6
Дисплей внутрішнього блоку	7
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ПДК)	8
Дисплей ПДК.....	8
Кнопки ПДК	9
Управління кондиціонером за допомогою ПДК	10
Підготовка до роботи ПДК.....	12
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ УМОВИ.....	13
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРА	14
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПУЛЬТА.....	14
ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ	14
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ	15
РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	16
ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ.....	17
КОДИ НА ДИСПЛЕЇ	19
СПЕЦИФІКАЦІЯ.....	20

Шановний покупцю!

Компанія DIGITAL ELECTRONICS LTD., USA дякує Вам за придбання цього кондиціонера і сподівається, що Ви отримаєте задоволення від його експлуатації.

Щоб досягти високої якості роботи кондиціонера, будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Компанія DIGITAL ELECTRONICS LTD., USA гарантує належну роботу кондиціонера при дотриманні користувачем технічних вимог інструкції з експлуатації.

Цей кондиціонер призначений для використання в побутових умовах, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

Компанія DIGITAL ELECTRONICS LTD., USA не несе відповідальності і не розповсюджує гарантійне обслуговування на кондиціонер, недоліки якого виникли з причини нестабільності електричної мережі, невірного використання, неналежного транспортування, неправильного зберігання, дій третіх осіб, обставин непереборної сили (воєнні дії, евакуація, заворушення, повінь, пожежа, землетрус, блискавка, тощо), а також якщо всередину кондиціонера потрапили сторонні предмети, комахи, гризуни.

У зв'язку з постійним вдосконаленням виробництва, компанія DIGITAL ELECTRONICS LTD., USA залишає за собою право змінювати дизайн, технічні характеристики і комплектацію кондиціонера без попереднього повідомлення.



Увага!

Цей виріб є складним електротехнічним приладом.

Підбір, проектування, монтажні роботи та роботи з сервісного обслуговування цього приладу вимагають відповідної кваліфікації.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження та/або некоректну роботу цього приладу, що виникла внаслідок дії осіб без відповідної кваліфікації.

Наполегливо рекомендуємо звертатись за такими послугами до спеціалістів авторизованих сервісних центрів та проектних організацій.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Встановлення, обслуговування і ремонт кондиціонера повинен виконувати кваліфікований спеціаліст сервісного центру.
2. Кондиціонер належить експлуатувати при температурі оточуючого середовища від -20°C до +50°C (робочий діапазон температур для інверторних моделей).
3. Кондиціонер повинен підключатись до розетки з заземленням.
4. Не використовуйте для підключення кондиціонера подовжувач або трійник. Не вкорочуйте, не модифікуйте, не перетискайте кабель електричного живлення.
5. Не вмикайте кондиціонер, якщо він пошкоджений, несправний, частково розібраний, пошкоджений кабель або вилка.
6. Щільно вставляйте вилку в розетку. Не вставляйте і не витягайте вилку з розетки мокрыми руками. Від'єднуйте кабель, тримаючись за вилку. Не витягайте вилку з розетки під час роботи кондиціонера.
7. Якщо кондиціонер не експлуатується, вимкніть його і витягніть вилку з розетки.
8. Не засовуйте пальці в кондиціонер. Не доторкуйтесь до внутрішніх частин кондиціонера. Не встромлюйте ніякі предмети в кондиціонер. Якщо всередину кондиціонера потрапив сторонній предмет, вимкніть кондиціонер, витягніть вилку з розетки і зверніться в сервісний центр.
9. Не проливайте воду на кондиціонер. Не встановлюйте вази, горщики з квітами, медичні розчини або інші ємності з водою на кондиціонер.
10. Не встановлюйте кондиціонер поряд з електричною плитою, газовою плитою, радіатором опалення, в місцях підвищеної вологості, в місцях можливого витоку газу. Не розташовуйте поряд з кондиціонером займисті речовини.
11. В приміщенні, у якому працює кондиціонер, потрібно закривати вікна і двері. Якщо кондиціонер працює в герметично зачиненій кімнаті, не блокуйте внутрішню вентиляцію. Час від часу кондиціонер потрібно вимикати, щоб провітрити кімнату.
12. Слідкуйте, щоб на кондиціонер не потрапляли прямі сонячні промені.
13. Не направляйте потік повітря з кондиціонера на людей, тварин і рослини.
14. Перед чищенням вимкніть кондиціонер і витягніть вилку з розетки. Після чищення витріть кондиціонер насухо. Почекайте, поки частини кондиціонера висохнуть.
15. Час від часу перевіряйте, чи немає пошкоджень в кріпленні зовнішнього блоку.
16. Якщо кондиціонер працює нестандартно (іде дим, відчувається запах, недостатнє охолодження або обігрів), вимкніть кондиціонер, витягніть вилку з розетки і зверніться в сервісний центр.
17. Нехтування заходами безпеки може призвести до пожежі, удару електричним струмом, травми або поломки кондиціонеру.
18. Цей прилад не призначений для використання особами, у тому числі дітьми, з обмеженими фізичними чи розумовими здібностями, з нестачею досвіду або знань. Такі особи повинні перебувати під наглядом або мають бути навчені як використовувати прилад особою, яка відповідає за їх безпеку.
19. Тримайте прилад та його шнур в зоні недосяжності дітьми.
20. Діти не повинні грати з приладом.



Цей кондиціонер містить холодоагент та інші потенційно небезпечні матеріали. Утилізуйте цей кондиціонер в спеціальних місцях збору.

Не утилізуйте цей кондиціонер як побутові відходи.

Не утилізуйте цей кондиціонер в лісі або іншому природному середовищі. Небезпечні речовини можуть просочитися в ґрунтові води та потрапити в харчові ланки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Внутрішній блок – 1.

Зовнішній блок – 1.

Пульт дистанційного керування – 1.

Інструкція з експлуатації – 1.

Гарантійний талон - 1.

ОПИС

Спліт-система

Спліт-система - це автоматизована система кондиціонування повітря, яка складається з двох частин: внутрішнього блоку і зовнішнього блоку.

Блоки кондиціонера монтуються на стіну у відповідні частини приміщення.

Монтаж кондиціонера можливий в приміщенні будь-якого типу.

Серія SWT2

DAC-i 07SWT2 / DAC-i 09SWT2 / DAC-i 12SWT2 / DAC-i 18SWT2 / DAC-i 24SWT2

- Настінний інверторний кондиціонер спліт типу. Відрізняється меншим споживанням електроенергії та нижчим рівнем шуму на відміну від звичайного кондиціонера.
- Хладагент R32a, 220В-50Гц, ERP A++ INVERTER тип, охолодження та обігрів (при зовнішній температурі до -20°C).
- Функція авторестарту та видалення вологи.
- Гідрофільне покриття теплообмінників внутрішнього та зовнішнього блоків (IU+OU).
- Панель внутрішнього блоку з прихованим дисплеєм.
- Пульт дистанційного керування (з утримувачем).
- Стандартний повітряний фільтр.


Оснащення кондиціонера

- **Стандартний повітряний фільтр.**
Призначений для очищення повітря від пилу і летючих речовин.
- **Інвертор.**
Дозволяє управляти потужністю кондиціонера, завдяки чому кондиціонер працює практично безшумно та дуже точно підтримує температуру в приміщенні ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$). Інверторні кондиціонери споживають набагато менше електроенергії, ніж звичайні кондиціонери.
- **Гідрофільне покриття теплообмінників внутрішнього та зовнішнього блоків (IU+OU).**
Характеризується підвищеною змочуваністю теплообмінника, алюмінієві пластини якого мають спеціальне покриття з гідрофільним шаром для швидкого видалення конденсату з внутрішнього блоку. Це перешкоджає утворенню цвілі та розповсюдженню бактерій, забезпечуючи більш ефективну роботу кондиціонера.


БУДОВА КОНДИЦІОНЕРА

Блоки

Внутрішній блок

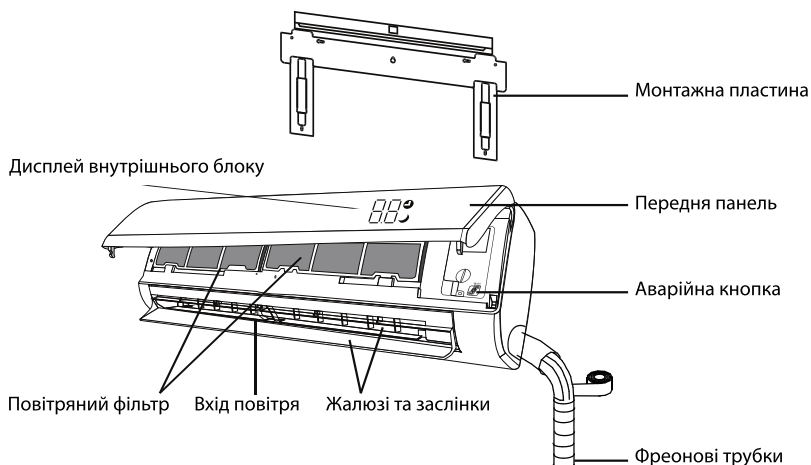


Зовнішній блок

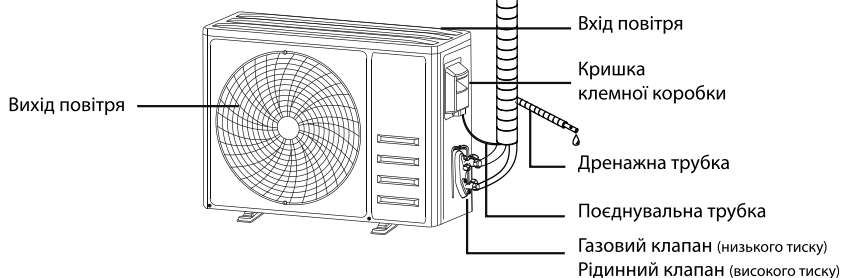

Ваш кондиціонер може дещо відрізнятись від кондиціонера, зображеного на малюнку.

Дисплей внутрішнього блоку

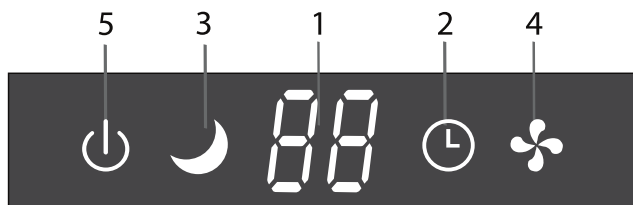


No.	Індикатор	Функція
1		Відображення часу, температури та коду помилки.
2		Світиться при роботі кондиціонера по таймеру
3		Режим сну
4		Світиться при увімкненні та гасне при вимкненні кондиціонера. Чим повітряний потік потужніший, тим яскравіше світло.
5		Світиться при увімкненні кондиціонера.



Індикатори на дисплеї внутрішнього блоку Вашого кондиціонера можуть дещо відрізнятися від зображених на малюнку, але їх функції будуть такі самі.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ПДК)

Дисплей ПДК

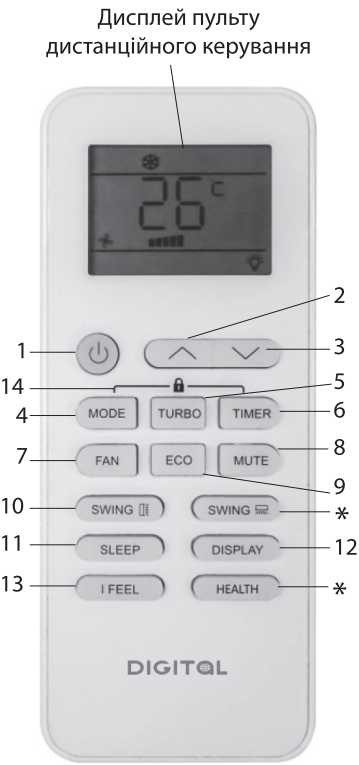

 Символи на дисплеї пульту дистанційного керування Вашого кондиціонера можуть дещо відрізнятися від зображених на малюнку.

*Ці кнопки в моделі Вашого кондиціонера неактивні.

Символ на дисплеї ПДК	Суть
	Індикатор батареї
	Автоматичний режим
	Режим охолодження
	Режим осушення
	Режим тільки вентиляція
	Режим обігріву
	ECO (енергозберігаючий) режим
	Таймер
	Індикатор температури
	Швидкість обертів вентилятора: автоматична, низька, помірно-низька, помірна, помірно-висока, висока
	Тихий режим
	Режим турбо
	Напрямок потоку повітря
	Режим сну
	I FEEL
	Індикатор Wi-Fi сигналу
	Захист від дітей
	Дисплей ВКЛ/ВИКЛ

Кнопки ПДК

№	Кнопка на пульті дистанційного керування	Функція
1		Увімкнення / вимкнення кондиціонера.
2		Збільшення температури. Збільшення часу по таймеру.
3		Зменшення температури. Зменшення часу по таймеру.
4	MODE	Режим роботи: автоматичний, охолодження, осушення, вентиляція, обігрів.
5	TURBO	Увімкнення / вимкнення турбо режиму.
6	TIMER	Увімкнення / вимкнення кондиціонера по таймеру
7	FAN	Швидкість обертів вентилятора: низька, помірна, висока.
8	MUTE	Увімкнення / вимкнення тихого режиму.
9	ECO	Увімкнення / вимкнення ECO функції.
10	SWING 	Рух / зупинка жалюзі. Встановлення напрямку потоку повітря.
11	SLEEP	Увімкнення / вимкнення режиму сну.
12	DISPLAY	Увімкнення / вимкнення LED дисплея.
13	I FEEL	Увімкнення / вимкнення функції I FEEL.
14	MODE + TIMER	Увімкнення / вимкнення захисту від дітей.

 Кнопки на пульті дистанційного керування Вашого кондиціонера можуть дещо відрізнятися від зображених на малюнку, але їх функції будуть такі самі.

 Коректне натискування кнопки супроводжується звуковим сигналом.

Управління кондиціонером за допомогою ПДК

ОХОЛОДЖЕННЯ



Кондиціонер охолоджує повітря в приміщенні, одночасно зменшуючи

вологість.

Щоб увімкнути режим охолодження, натискуйте кнопку MODE, поки на дисплеї не відобразиться символ ❄️.

Кнопками ∇ $\wedge$ встановіть температуру нижче, ніж в приміщенні.

ВЕНТИЛЯЦІЯ

(Не кнопка FAN)



Кондиціонер здійснює тільки вентиляцію в приміщенні.

Щоб увімкнути режим вентиляції, натискуйте кнопку MODE, поки на дисплеї не відобразиться символ 🌀.

ОСУШЕННЯ



Кондиціонер зменшує вологість повітря. В приміщенні стає більш комфортно.

Щоб увімкнути режим осушення, натискуйте кнопку MODE, поки на дисплеї не відобразиться символ 💧.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ



Кондиціонер працює автоматично з урахуванням температури в приміщенні.

Щоб увімкнути автоматичний режим, натискуйте кнопку MODE, поки на дисплеї не відобразиться символ 🔄.

ОБІГРІВ



Кондиціонер обігріває приміщення.

Щоб увімкнути режим обігріву, натискуйте кнопку MODE, поки на дисплеї не відобразиться символ ☀️.

Кнопками ∇ $\wedge$ встановіть температуру вище, ніж в приміщенні.



В режимі обігріву кондиціонер може автоматично перейти в режим розморожування, щоб видалити іній і відновити тепловий обмін. Розморожування зазвичай триває 2-10 хвилин.

В процесі розморожування внутрішній блок припиняє працювати.

Коли розморожування закінчиться, внутрішній блок автоматично відновить роботу в режимі обігріву.

ШВИДКІСТЬ ОБЕРТІВ ВЕНТИЛЯТОРА

(Кнопка FAN)




Зміна швидкості обертів вентилятора.

Натискуйте кнопку FAN.

Швидкість обертів вентилятора буде змінюватись таким чином:

Автоматична / Без звуку / Низька / Помірно-низька / Помірна / Помірно-висока / Висока / Турбо.



1. Натисніть кнопку TIMER вперше. На дисплеї пульта з'являться та будуть мерехтіти символи  та [60h].
2. Кнопками   встановіть бажаний час увімкнення.
3. Натисніть кнопку TIMER вдруге для підтвердження установки.
4. За допомогою кнопки MODE встановіть бажаний режим роботи.
5. За допомогою кнопки FAN встановіть бажану швидкість повітряного потоку.
6. За допомогою кнопок   встановіть бажану температуру.

Для ВІДМІНИ натисніть кнопку TIMER.

ВИМКНЕННЯ ПО ТАЙМЕРУ



Автоматичне вимкнення кондиціонера.

Коли кондиціонер знаходиться в режимі увімкнення, Ви можете встановити вимкнення по таймеру.

1. Впевніться, що кондиціонер увімкнений.
2. Натисніть кнопку TIMER вперше.
3. Кнопками   встановіть таймер вимкнення.
4. Натисніть кнопку TIMER вдруге для підтвердження установки.

Для ВІДМІНИ натисніть кнопку TIMER.

 Кожне натискування збільшує / зменшує час на півгодини в межах 0-10 годин і на 1 годину в межах 0-24 годин.

 Дії мають виконуватись в межах 5-ти секунд. Інакше установка буде скасована.

ХАОТИЧНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК



Кондиціонер продукує хаотичний повітряний потік.

Щоб активувати рух горизонтальних заслінок вгору-вниз, натисніть кнопку SWING .

На дисплеї відобразиться символ .

Натисніть цю кнопку ще раз, щоб зафіксувати кут напрямку повітря.



Налаштування треба робити, коли кондиціонер вимкнений.




Не робіть налаштування вручну. Інакше механізм кондиціонера можна пошкодити.



Не встромлюйте пальці, палички або інші предмети у вхідні або вихідні отвори повітря. Це може призвести до травми або поломки кондиціонеру.

ТУРБО РЕЖИМ



Кондиціонер швидко охолоджує або обігріває приміщення.

Щоб увімкнути турбо режим, натисніть кнопку TURBO. На дисплеї відобразиться символ .

Якщо функція Турбо увімкнена в режимі охолодження або обігріву, кондиціонер починає швидко охолоджувати або обігрівати приміщення.

Вентилятор працює на найвищій швидкості, генеруючи потужний повітряний потік.

ТИХИЙ РЕЖИМ



Кондиціонер працює тихо.

Щоб увімкнути тихий режим, натисніть кнопку MUTE.

На дисплеї відобразиться символ . Щоб вимкнути тихий режим, натисніть цю кнопку ще раз.

На дисплеї пульта буде відображатись символ автоматичної швидкості. Швидкість обертів вентилятора буде найнижча.

Якщо натиснути кнопку FAN, TURBO або SLEEP, тихий режим буде скасований.

Функція MUTE не вмикається в режимі осушення.

РЕЖИМ СНУ



Кондиціонер забезпечує комфортні умови для сну.

Щоб увімкнути режим сну, натисніть кнопку SLEEP. На дисплеї буде відображатись символ

Щоб вимкнути режим сну, натисніть цю кнопку ще раз.

ФУНКЦІЯ I FEEL



Кондиціонер забезпечує оптимальну температуру в місці Вашого перебування.

Щоб увімкнути цю функцію, натисніть кнопку I FEEL. На дисплеї відобразиться символ

Покладіть пульт дистанційного керування поряд з собою.

Натисніть кнопку I FEEL ще раз, щоб вимкнути цю функцію.

Якщо функція I FEEL увімкнена, пульт дистанційного керування визначає температуру в місці розташування та надсилає сигнал на кондиціонер.



Функція I FEEL автоматично вимикається після 2-х годин роботи.

ФУНКЦІЯ ECO



Кондиціонер працює в енергозберігаючому режимі.

Натисніть кнопку ECO. На дисплеї відобразиться символ

Кондиціонер почне працювати в режимі збереження електричної енергії.

Натисніть кнопку ECO ще раз, щоб вимкнути цю функцію.



Енергозберігаюча функція не вмикається в режимі охолодження і в режимі обігріву.

ФУНКЦІЯ DISPLAY



Увімкнення / вимкнення LED дисплея на панелі внутрішнього блоку кондиціонера.

Натисніть кнопку DISPLAY, щоб вимкнути LED дисплей.

Натисніть кнопку DISPLAY ще раз, щоб увімкнути LED дисплей.

Підготовка до роботи ПДК

В пульті дистанційного керування використовуються дві лужні батарейки типу AAA.

Зсуньте кришку пульта.

Встановіть батарейки у відділення для батарейок, дотримуючись полярності.

Встановіть кришку пульта на місце.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Не встановлюйте одночасно нові та старі батарейки.

Не використовуйте одночасно батарейки різних типів.

Незважаючи на однаковий вигляд, батарейки можуть забезпечувати різну напругу.

Якщо кондиціонер не використовується тривалий час, витягніть з пульта батарейки.

Строк служби батарейок залежить від тривалості використання пульта.

КОРИСНІ ПОРАДИ

Перешкоди між пультом та приймачем сигналів можуть впливати на передачу сигналу. (Наприклад, штори).

Одночасне натискання двох кнопок пульта може спричинити неправильну роботу кондиціонера.

Не кладіть пульт в освітлених сонцем місцях. Сонячні промені можуть негативно впливати на прийом сигналу.

Не кидайте пульт дистанційного керування.

Не кладіть пульт дистанційного керування біля нагрівальних приладів.

Не проливайте на пульт дистанційного керування воду або іншу рідину.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ УМОВИ

⚠ Спроба експлуатації кондиціонера поза робочим температурним діапазоном може призвести до активації захисту. Кондиціонер перестане працювати.

Якщо кондиціонер відключився, перезавантажте його або перемкніть в інший режим. Компресор відновить роботу через 3 хвилини.

ПОПЕРЕДНІЙ ОБІГРІВ

Якщо увімкнена теплова функція (при наявності у Вашого кондиціонера), попередній обігрів триватиме 2-5 хвилин. Потім кондиціонер буде обігрівати приміщення як звичайно.

РОЗМОРОЖУВАННЯ

Якщо в процесі обігріву зовнішній блок вкриється інеєм, може автоматично увімкнутись функція розморожування.

При цьому вентилятори внутрішнього та зовнішнього блоку припиняють працювати.



Коли розморожування закінчиться, кондиціонер повернеться в режим обігріву автоматично.

АВАРІЙНА КНОПКА

Якщо пульт дистанційного керування не працює, Ви можете керувати кондиціонером за допомогою аварійної кнопки (див. Таблицю нижче).

- Підніміть передню панель.
- Відкрийте кришку контрольного блоку.
- Знайдіть аварійну кнопку.
- Щоб активувати бажаний режим роботи, натискайте аварійну кнопку.
- Використовуйте ізоляційний матеріал для натискання аварійної кнопки.

Статус	Операція	Відгук	Режим роботи
Очікування	Натисніть аварійну кнопку один раз	Короткий сигнал один раз	Охолодження
Очікування (Тільки для теплового насосу)	Натисніть аварійну кнопку двічі з проміжком 3 секунди	Короткий сигнал двічі	Обігрів
Робота	Натисніть аварійну кнопку один раз	Короткі сигнали якийсь час	Вимкнення

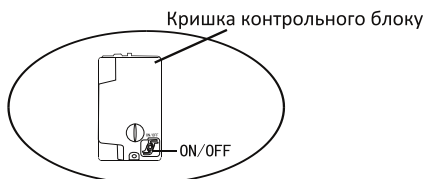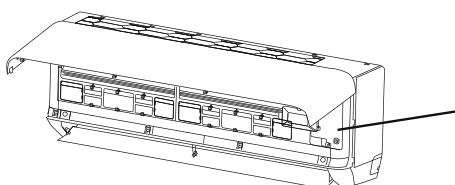

(відкрийте панель внутрішнього блоку)

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРА



Вимкніть кондиціонер за допомогою пульта дистанційного керування. Витягніть вилку кабелю з розетки.

Корпус кондиціонера протирайте сухою тканиною. Якщо забруднення більш суттєве, протріть поверхню кондиціонера вологою тканиною. Слідкуйте, щоб температура води була не вище +40°C.

Не ставьте на нестійкі предмети, щоб зняти передню панель чи витягти повітроочисний фільтр. Ви можете впасти і отримати травму.

Якщо Ви зняли передню панель, не доторкуйтесь до металевих деталей всередині кондиціонера. Це може спричинити травму.

Після закінчення чищення, витріть передню панель і сітку фільтра насухо. Інакше залишкова волога може спричинити удар електричним струмом.

Своєчасне обслуговування сприяє довгому строку служби кондиціонера.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПУЛЬТА





Протирайте пульт сухою тканиною. Не мийте пульт дистанційного керування водою.

Не використовуйте для очищення пульта спирт, бензин, амілацетат, миючі засоби для скла або засоби для меблів. Не використовуйте хімічні реактиви.

ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ

Чистіть фільтри раз на два тижні експлуатації кондиціонера.

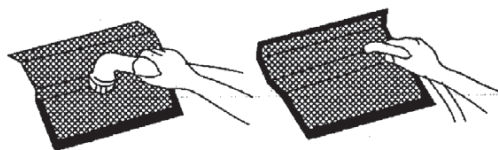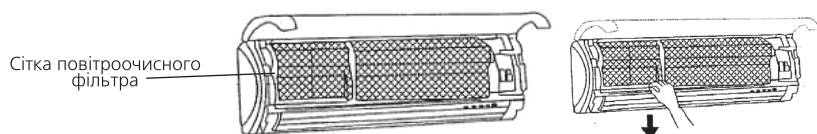

1. Підніміть передню панель догори до упору.
2. Візьміться за фільтр. Підніміть трохи догори, щоб фіксатори вийшли з отворів. Потягніть донизу.

3. Очистіть фільтр пилососом або промийте водою.
4. Висушіть фільтр насухо.
5. Вставте фіксатори фільтру в отвори. Встановіть фільтр на місце.
6. Закрийте передню панель.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДІАПАЗОН

Якщо температура зовнішнього середовища виходить за межі робочого діапазону, кондиціонер може не працювати.

Коли температура в кімнаті досягне встановленої температури, кондиціонер буде циклічно вмикатись і вимикатись.

ОБІГРІВ

Цей кондиціонер нагріває повітря в приміщенні. Якщо зовнішня температура надто низька, ефективність обігріву може зменшитись і знадобиться нагрівальний прилад.

ТИМЧАСОВЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

При тимчасовому відключенні електроенергії кондиціонер вимкнеться.

Ваш кондиціонер оснащений функцією "AUTORESTART" (авторестарт). Після відновлення електричного живлення, кондиціонер вмикається зі збереженими налаштуваннями.

ЖАЛЮЗІ

На початку роботи в режимі обігріву, жалюзі розташовані горизонтально, щоб не давати проходити холодному повітрю. Коли повітря нагріється, жалюзі повертаються в налаштовану позицію.

ПОГЛИНАННЯ ВОЛОГИ

Кондиціонер не буде працювати в режимі осушення, якщо температура в приміщенні нижче +15°C.

ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Перші хвилини роботи в режимі обігріву вентилятор внутрішнього блоку працює з малою швидкістю або навіть зупиняється, поки випаровувач не нагріється.

РОЗМОРОЖУВАННЯ

Якщо зовнішня температура низька і вологість висока, зовнішній теплообмінник може вкритись кригою. Тоді вмикається функція розморожування.

Вентилятор внутрішнього блоку працюватиме з малою швидкістю або зупиниться.

На панелі внутрішнього блоку запалає індикатор розморожування.

Коли розморожування закінчиться, кондиціонер продовжить працювати в режимі обігріву як звичайно.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

НАЛАШТУЙТЕ КОРЕКТНУ ТЕМПЕРАТУРУ

Коли кондиціонер працює в режимі охолодження, а різниця температур зовні і в приміщенні становить 5°C, зменшення різниці температур на 1°C дозволить економити 10% потужності.

УНИКАЙТЕ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ

Використовуйте штори, щоб на кондиціонер не потрапляли прямі сонячні промені.

УНИКАЙТЕ ВПЛИВУ ТЕПЛА

Коли кондиціонер працює в режимі охолодження, не вмикайте генеруючі тепло прилади. Це може вплинути на ефективність охолодження.

ЗАКРИВАЙТЕ ДВЕРІ І ВІКНА

Якщо в приміщення надходить зовнішнє повітря, це буде впливати на ефективність охолодження та обігріву.

СВОЄЧАСНО ЧИСТІТЬ ФІЛЬТР

Чистий повітряний фільтр забезпечує високоефективну роботу кондиціонера.

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Можлива причина
Кондиціонер не працює	Немає електричного живлення. Вилка кабелю не вставлена в розетку.
	Вийшов з ладу двигун вентилятора внутрішнього або зовнішнього блоку.
	Несправний термомагнітний вимикач компресора.
	Несправний захисний пристрій або запобіжник.
	Вилка вставлена в розетку не щільно.
	Спрацював захисний пристрій.
	Напруга вище або нижче допустимого діапазону.
	Активна функція увімкнення кондиціонера по таймеру.
	Пошкоджена електронна плата управління.
Незвичний запах	Брудний повітряний фільтр.
Шум течії води	Зворотний потік рідини в схемі циркуляції холодоагенту. Це нормально.
З отвору виходу повітря виходить мрячна хмарка	Повітря в приміщенні стало надто холодним, наприклад в режимі охолодження або осушення. Це нормально.
Чутно незвичний шум	В результаті температурних коливань, передня панель може з невеликим шумом збільшуватись або зменшуватись. Це нормально.
Недостатній повітряний потік, в приміщенні надто холодно або спекотно	Неналежний температурний режим.
	Отвір входу або виходу повітря заблокований сторонніми предметами.
	Брудний повітряний фільтр.
	Встановлена мінімальна швидкість обертів вентилятора.
	Є інші джерела тепла в приміщенні.
	Холодоагент відсутній.
Погана ефективність охолодження або обігріву	Багато людей знаходиться в приміщенні.
	Відкриті двері та вікна.

Проблема	Можлива причина
Кондиціонер не відповідає на команди	Пульт дистанційного керування знаходиться далеко від внутрішнього блоку.
	Батарейки пульта дистанційного керування потрібно замінити.
	Є перешкоди між пультом дистанційного керування і приймачем сигналів на панелі внутрішнього блоку.
Дисплей не світиться	Натисніть кнопку DISPLAY.
	Немає електричного живлення.
Негайно вимкніть кондиціонер та витягніть вилку кабелю з розетки в наступних випадках:	Незвичайний шум під час роботи.
	Несправна електронна плата управління.
	Несправні запобіжники або вимикачі.
	Вода або якийсь предмети потрапили всередину кондиціонера.
	Перегрів кабелю або вилки кабелю.
	Сильний запах від кондиціонера.

КОДИ НА ДИСПЛЕЇ

В разі помилки, на дисплеї внутрішнього блоку відображаються такі коди:

Код на дисплеї	Помилка
E1	Несправність датчика температури в приміщенні.
E2	Несправність датчика температури труби в приміщенні.
E3	Несправність датчика температури зовнішньої труби.
E4	Витік холодоагенту або його відсутність.
E6	Несправність двигуна вентилятора внутрішнього блоку.
E7	Несправність датчика температури зовнішнього середовища.
E0	Порушення комунікацій між внутрішнім та зовнішнім блоком.
E8	Несправність датчика температури зовнішньої заправки.
E9	Несправність модуля IPM зовнішнього блоку.
ER	Несправність детектору струму зовнішнього блоку.
EE	Несправність PCB EEPROM зовнішнього блоку.
EF	Несправність двигуна вентилятора зовнішнього блоку.
EH	Несправність датчика температури зовнішнього всмоктування.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Настінний інверторний кондиціонер спліт типу		DAC-i107SWT2	DAC-i109SWT2	DAC-i125SWT2	DAC-i185WT2	DAC-i245WT2
Тип / Керування	Вт	Тепловий насос / ПДК	Тепловий насос / ПДК	Тепловий насос / ПДК	Тепловий насос / ПДК	Тепловий насос / ПДК
	Вт	2100(940-2900)	2600(940-3300)	3400(1000-3770)	5140(1250-5910)	7040(1500-7800)
Продуктивність обігріву	Вт	2200(940-3000)	2610(940-3360)	3420(1000-3810)	5210(1250-6070)	7200(1500-7900)
Клас енергоспоживання		A++	A++	A++	A++	A++
EER	Вт	3,13	3,15	3,00	3,28	3,35
COP	Вт	3,43	3,4	3,4	3,78	3,4
Звуковий тиск внутр.блоку(S/N/М/М/ M-L/L/Mute)	дБ(А)	40 / 37 / 35 / 33 / 30 / 25 / 22	40 / 37 / 35 / 33 / 30 / 25 / 22	40 / 37 / 35 / 33 / 30 / 25 / 22	47 / 43 / 40 / 37 / 34 / 31 / 27	48 / 46 / 44 / 41 / 39 / 36 / 30
Звуковий тиск зовн.блоку	дБ(А)	50	50	50	55	57
Електроживлення		220-240В- / 50Гц / 1ф	220-240В- / 50Гц / 1ф	220-240В- / 50Гц / 1ф	220-240В- / 50Гц / 1ф	220-240В- / 50Гц / 1ф
Подача електроживлення		зовнішній блок	зовнішній блок	зовнішній блок	зовнішній блок	зовнішній блок
Діапазон напруги	В	165-265	165-265	165-265	165-265	165-265
Робочий струм	Охолодження	А	3.8(1.0-8.0)	5.8(1.5-9.0)	6.9(1.5-12.0)	9.6(1.8-12.6)
	Обігрів	А	3.5(1.0-9.0)	3.8(1.2-9.0)	5.1(1.5-10.0)	9.5(1.8-13.4)
Споживана потужність	Охолодження	Вт	670(220-1360)	825(240-1380)	1130(290-1500)	1567(330-2350)
	Обігрів	Вт	640(220-1530)	767(240-1552)	1005(290-1720)	2112(390-3000)

Настінний інверторний кондиціонер спліт типу		DAC-i 07SWT2	DAC-i 09SWT2	DAC-i 12SWT2	DAC-i 18SWT2	DAC-i 24SWT2
Фреон/Заправка	/кг	R32/0.45	R32/0.45	R32/0.49	R32/0.96	R32/1.14
	Компресор	Роторний/ RECHİ	Роторний/ RECHİ	Роторний/ RECHİ	Роторний/SANYO	Роторний/SANYO
Циркуляція повітря (Охолодження/Обігрів)		м³/г	420/420	550/550	800/800	1000/1000
Міжблочний кабель	К-ть x переріз мм²	4x0.75	4x0.75	4x0.75	4x0.75	4x0.75
Кабель живлення	К-ть x переріз мм²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5
Діаметр труб холодоагенту	Газ	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø12(1/2")
	Рідина	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")
Рекомендована площа		м²	20	35	50	70
Макс. довжина трубопроводу		м	25	25	25	25
Макс. перепад висот		м	10	10	10	10
Довжина трубопроводу для стандартної заправки		м	5	5	5	5
Додаткова заправка холодоагенту		г/м	15	15	25	25
Діапазон регулювання температури в приміщенні		°C	16-31	16-31	16-31	16-31

Настінний інверторний кондиціонер спліт типу			DAC-i 07SWT2	DAC-i 09SWT2	DAC-i 12SWT2	DAC-i 18SWT2	DAC-i 24SWT2
Діапазон робочих температур	Зовні	°C	Охолодження: -15°C ~ +53°C Обігрів: -20°C ~ +30°C	Охолодження: -15°C ~ +53°C Обігрів: -20°C ~ +30°C	Охолодження: -15°C ~ +53°C Обігрів: -20°C ~ +30°C	Охолодження: -15°C ~ +53°C Обігрів: -20°C ~ +30°C	Охолодження: -15°C ~ +53°C Обігрів: -20°C ~ +30°C
	В приміщенні	°C	Охолодження: +17°C ~ +32°C Обігрів: 0°C ~ +30°C	Охолодження: +17°C ~ +32°C Обігрів: 0°C ~ +30°C	Охолодження: +17°C ~ +32°C Обігрів: 0°C ~ +30°C	Охолодження: +17°C ~ +32°C Обігрів: 0°C ~ +30°C	Охолодження: +17°C ~ +32°C Обігрів: 0°C ~ +30°C
Розміри виробу (Ш x В x Г)	Вн. блок	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Зовн. блок	мм	712x459x276	712x459x276	712x459x276	853x602x349	920x699x380
Вага нетто	Вн. блок	кг	6,5	6,5	7,5	9,5	12
	Зовн. блок	кг	22	22	22	30	38
Розміри упаковки (Ш x В x Г)	Вн. блок	мм	764x325x257	764x325x257	840x315x260	979x372x277	1096x390x297
	Зовн. блок	мм	765x481x310	765x481x310	765x481x310	890x628x385	949x732x392
Вага брутто	Вн. блок	кг	8,5	8,5	10	11,5	14
	Зовн. блок	кг	24	24	24	32,5	40,5

