

DIGITAL

Інструкція користувача

УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ LED ОЧИСНИК ПОВІТРЯ ДЛЯ СПЛІТ СИСТЕМ ULTRA AIR

Виготовлено в КНР компанією Felton Light Leader International BLDG, No.42
Wenming West Rd, Shunde, Guagdong, China.

СПЕЦИФІКАЦІЯ


LED стрічка	ACLS50D	
Напруга	AC100-305В	
Частота	50/60 Гц	
Потужність	10 Вт	
К-сть джерел світла	UVC	2 шт
	UVA	8 шт
Потужність джерела світла	UVC	1.3 Вт
	UVA	5.3 Вт
Радіальна потужність	UVC	20 мВт
	UVA	3100 мВт
Довжина хвилі	UVC	270-280 нм
	UVA	405 нм
Робочий температурний діапазон	-30° ~ +80°C	
Температура зберігання	-40° ~ +105°C	
Термін служби	10 000 годин (L50)	

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію.
Будь ласка, збережіть цю інструкцію.

www.digital.ua



КОМПЛЕКТАЦІЯ

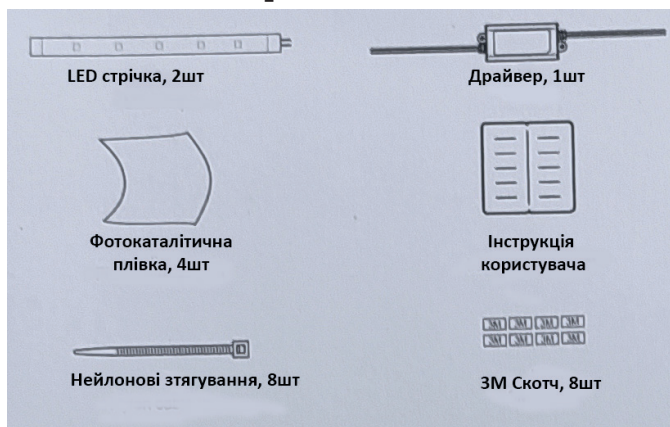

УСТАНОВКА


КРОК 1

1. Впевніться, що вилка витягнута з розетки
2. Відкрийте передню панель.

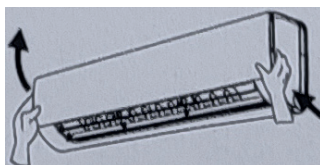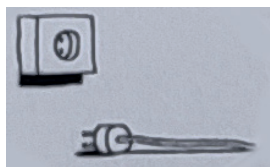


КРОК 2.

1. Прикріпіть LED стрічки до верху з тильного боку передньої панелі 3М скотчем.

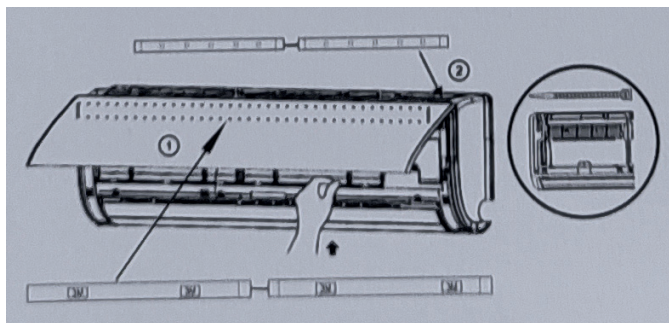

КРОК 3.

1. Відкрийте кришку блоку живлення та знайдіть всередині фазову L та нульову N клеми.

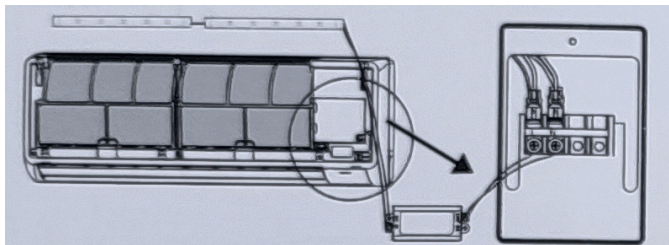

2. Вставте L,N дроти драйвера у відповідні L,N клеми.

3. Встановіть драйвер у блок живлення або прикріпіть його всередині внутрішнього блоку кондиціонера.

4. Закрийте кришку блоку живлення.

ПРИМІТКА:

Драйвер належить експлуатувати при температурі: $-30^{\circ} \sim +70^{\circ}\text{C}$, вологості: 20 ~ 90%.

КРОК 4.


1. Витягніть фільтр та почистіть.

2. Візьміть фотокаталітичні плівки та обріжте по розміру.

3. Прикріпіть плівки до фільтра скотчем.

4. Встановіть фільтр назад у внутрішній блок кондиціонеру.

5. Закрийте передню панель.

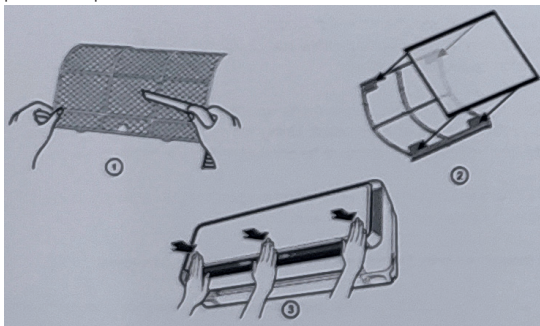

ПРИМІТКА:

Плівки не треба міняти, якщо вони не пошкоджені. Обережно ви-мийте їх вручну та покладіть сушитись (не вішайте на мотузку).

КРОК 5.

Увімкніть кондиціонер та насолод-жуйтесь свіжим повітрям.


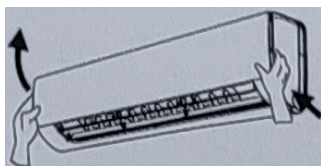


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Використовуйте цей LED очисник повітря (далі - Виріб) тільки у спосіб, визначений Виробником.
2. Перед обслуговуванням або установкою вимкніть електричне живлення та забезпечте неможливість його увімкнення, щоб живлення не було увімкнено випадково.
3. Установку та підключення має виконувати спеціаліст сервісного центру згідно відповідних нормативних положень та стандартів.
4. Перед експлуатацією впевніться, що напруга Вашої мережі відповідає напрузі Виробу. Робота Виробу при іншій напрузі може призвести до його пошкодження, удару струмом, займання та ін.
5. UV LED лампи випромінюють ультрафіолетові промені при роботі, які невидимі та шкідливі для очей та шкіри.
6. Використовуйте Виріб тільки в приміщенні. Не використовуйте у безпосередній близькості до води.
7. Не переплітайте частини цього Виробу з частинами продукту іншого виробника.
8. Не згинайте Виріб, щоб не пошкодити його.
9. Цей Виріб не іграшка, тому його треба зберігати або тримати у місцях, недоступних для дітей.

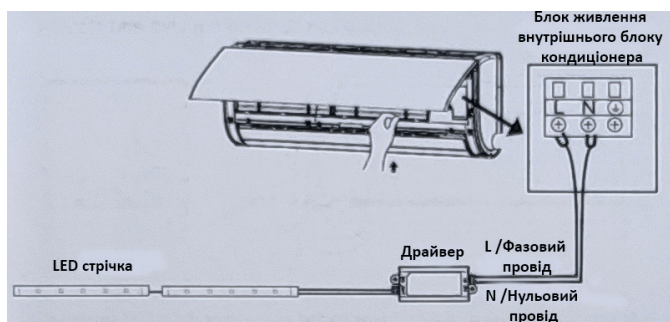

УВАГА!

УЛЬТРАФІОЛЕТОВА РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

Бактерицидні світильники рекомендуються тільки для професійного використання. Вплив ультрафіолетового світла може призвести до серйозної травми, включаючи біль в очах та подразнення шкіри.